


Aby możliwe było telefonowanie za pośrednictwem Internetu (VoIP) niezbędne jest konto zapewniające dostęp do usługi. Należy więc przygotować dane konta: nazwę użytkownika, nazwę logowania i hasło.

Wskazówki

- Poniżej przyjmuje się, że stacja bazowa podłączona jest do Internetu za pośrednictwem routera.
- W routerze włączona jest funkcja dynamicznego przypisywania adresów IP (serwer DHCP).
Jeśli serwer DHCP router jest wyłączony lub stacja bazowa z innych przyczyn musi mieć stały adres IP, aby uzyskać dostęp do sieci LAN, adres ten należy zapisać w stacji bazowej:
AA -> Ustawienia -> Baza -> Sieć lokalna
Dodatkowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD
- Połączenie VoIP jest ustawienie (fabrycznie) jako domyślne połączenie telefonu. Jeśli ze względu na błędne/niekompletne dane nawiązanie z połączenia z serwerem VoIP operatora jest niemożliwe, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Krok 1 – Uruchamianie konfiguracji

Gdy słuchawka jest wystarczająco naładowana (około 20 minut po umieszczeniu jej w ładowarce), klawisz wiadomości  na słuchawce zaczyna migać.




- Naciśnij klawisz wiadomości na słuchawce.

Krok 2 – Uruchamianie kreatora połączenie, wprowadzenie kodu PIN

Jeśli kreator połączeń nie zostanie uruchomiony automatycznie, można go uruchomić za pomocą menu:

 -> Ustawienia -> Telefonía -> Asystent pol.

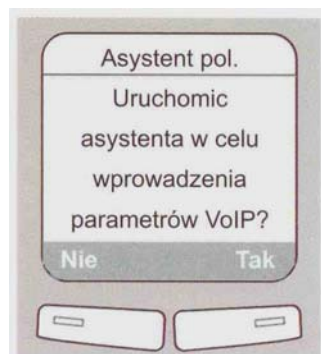

- Naciśnij klawisz wyświetlacza [Tak]




- Wprowadź systemowy kod PIN stacji bazowej za pomocą klawiatury. Fabrycznie ustawiony kod to PIN to „0000”.

Krok 3 – Wybranie operatora i ładowanie danych operatora zapisanych w stacji bazowej



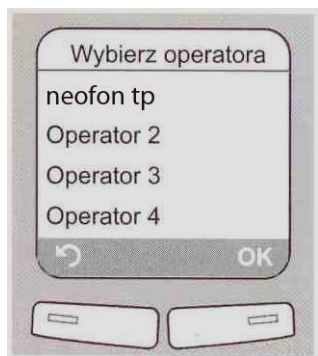

- Wybierz kraj: Poland
- Naciśnij klawisz wyświetlacza [OK]



- Wybierz operatora: neofon tp
- Naciśnij klawisz wyświetlacza [OK]

Krok 4 – Wprowadzenie danych konta usługi VoIP

- W razie potrzeby przytrzymaj klawisz , aby przełączyć pomiędzy wprowadzaniem wielkich i małych liter oraz cyfr.
- Błędnie wpisane znaki można usunąć, naciskając lewy klawisz wyświetlacza .
- Za pomocą klawisza sterującego (w prawo lub w lewo) można zmieniać położenie kursora w polach wprowadzania



- Za pomocą klawiszy wprowadź nazwę użytkownika stanowiącą numer telefonu przyznany przez operatora, np.: 4839954310
- Naciśnij klawisz wyświetlacza [OK]



- Za pomocą klawiszy wprowadź nazwę logowania otrzymaną od operatora VoIP, np. 48399543210@neofon.tp.pl
- Naciśnij klawisz wyświetlacza [OK]



- Za pomocą klawiszy wprowadź hasło logowania otrzymane od operatora VoIP. Upewnij się, że wpisane zostały odpowiednie wielkie i małe litery.
- Naciśnij klawisz wyświetlacza [OK]

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych ustawień wyświetlony zostanie przez chwilę komunikat „**Parametry połączenia gotowe**”.